

## 施主様用

このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために




# 取扱説明書 自然浴生活

## 可動竿掛け（着脱式）

### もくじ

1.安全のために必ず守ってください	1
2.使用方法	1
2-1で注意とお願い	1
2-2竿掛けの可動方法	2
2-3竿掛けの着脱方法	3
3.お手入れについて	4
4.修理	4


この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。  
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
 <b>警告</b>	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。
 <b>注意</b>	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
<b>お願い</b>	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
 <b>補足</b>	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。  
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。


# 1 安全のために必ず守ってください

## ⚠ 注意

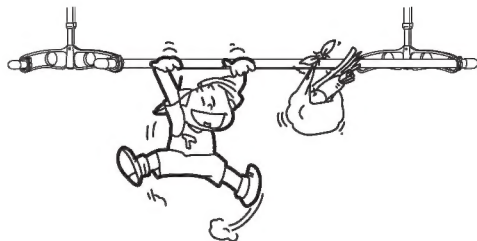


- 竿掛け以外の用途には使用しないでください。物干しが破損してケガをするおそれがあります。
- 竿掛け本体及び物干し竿に乗ったり、ぶらさがらないでください。落下してケガをするおそれがあります。

## ⚠ 注意

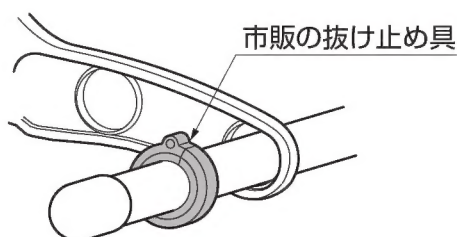

- 竿の落下防止のため、物干し竿の両端に市販の抜け止め具などを使用してください。操作が左右交互になるため、竿が滑り落ちケガをするおそれがあります。

## ⚠ 注意

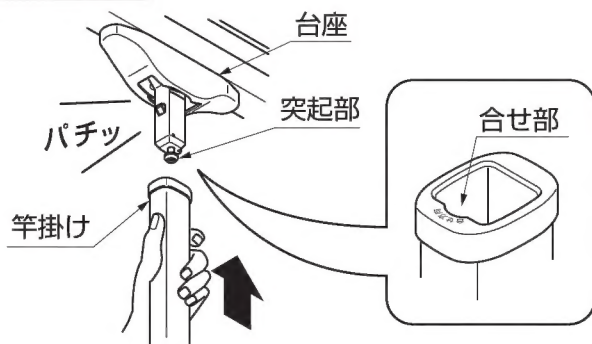

- 竿掛けを取付ける場合は「パチッ」と音が鳴るまで押し込んでください。音が鳴るまで押し込んでいないと、竿掛けが落下し、ケガをするおそれがあります。

## ⚠ 注意

- 竿掛けの操作は両手で操作してください。急落下する等し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

## 2 使用方法

### 2-1 ご注意とお願い

## ⚠ 警告


- 本製品1セットの耐荷重は15kg重です。それ以上の重量物を掛けると、竿掛け本体の破損や落下によるケガをするおそれがあります。

## お願い

- 必ず物干し竿を使用してください。ロープやひもを掛けて使用すると、竿掛け本体の破損や故障の原因になります。
- 竿掛けの高さ調整は、正しい操作方法で操作してください。無理な操作は、竿掛け本体の破損や故障の原因になります。


## 2-2 竿掛けの可動方法

### (1) アームを上に移動する場合

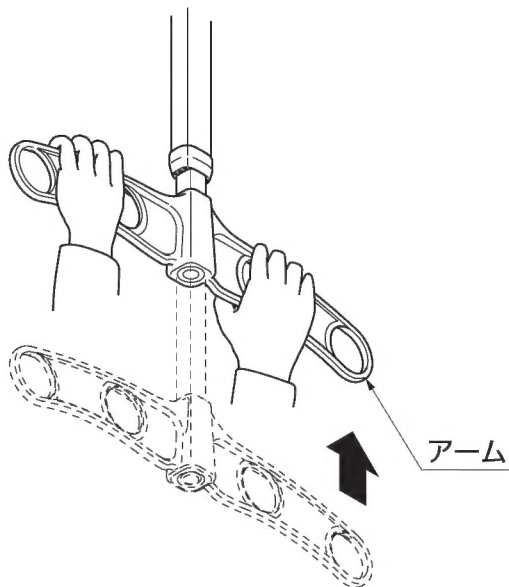

- ①アームをボタンを押さずに押し上げてください。アームを押し上げて「カチッ」と音が鳴った位置（15cm毎に2箇所）が固定位置です。

### (2) アームを下に移動する場合

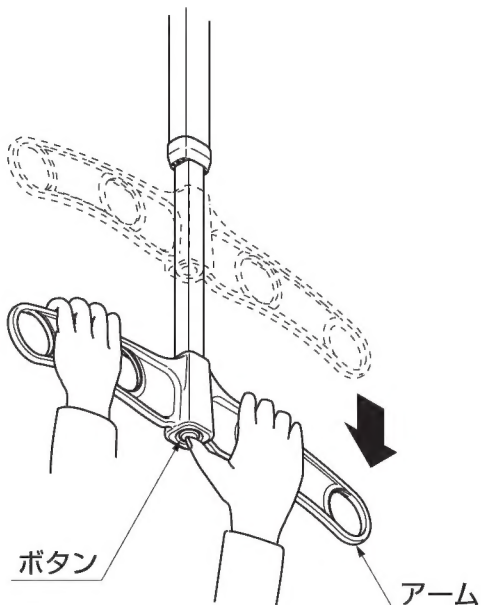


- ①アーム下についているボタンを軽く押しながらアーム最下段まで下げてください。

## ⚠ 注意

- アームを可動させる場合は、必ず物干し竿を外した状態で行なってください。竿が滑り落ちたり、思わぬ事故につながるおそれがあります。


## 2 - 3 竿掛けの着脱方法

### (1) 竿掛けの取外し方法

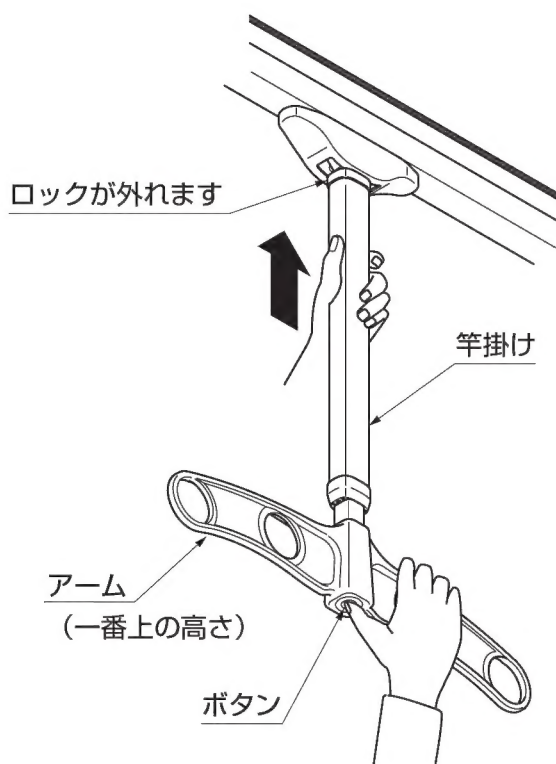

①アームを一番上の高さにしてください。

②アーム下のボタンを押しながら、さらにアームを上を押してください。アームのロックが外れます。

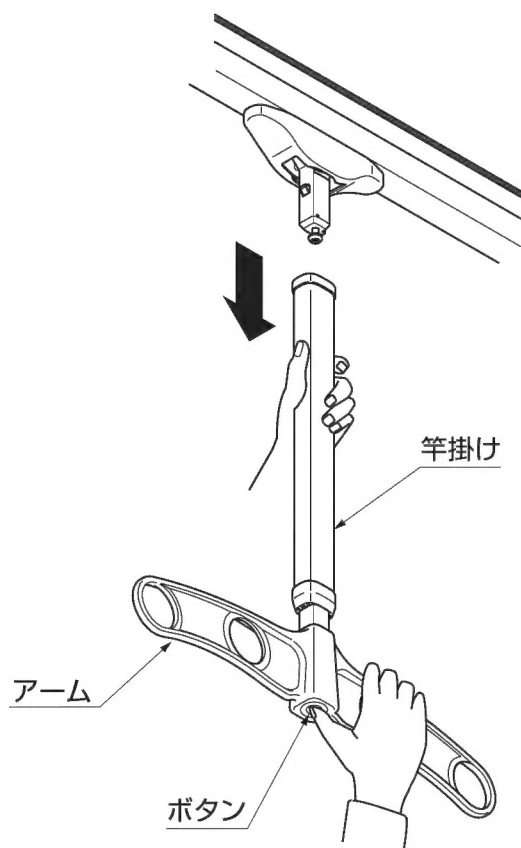


③ボタンを押しながらもう一方の手で竿掛けを下に下げるとアームが取外せます。

#### ⚠ 注意

●竿掛けを着脱させる場合は、必ず物干し竿を外した状態で行ってください。竿が滑り落ちたり、思わぬ事故につながるおそれがあります。



## (2) 竿掛けの保管方法

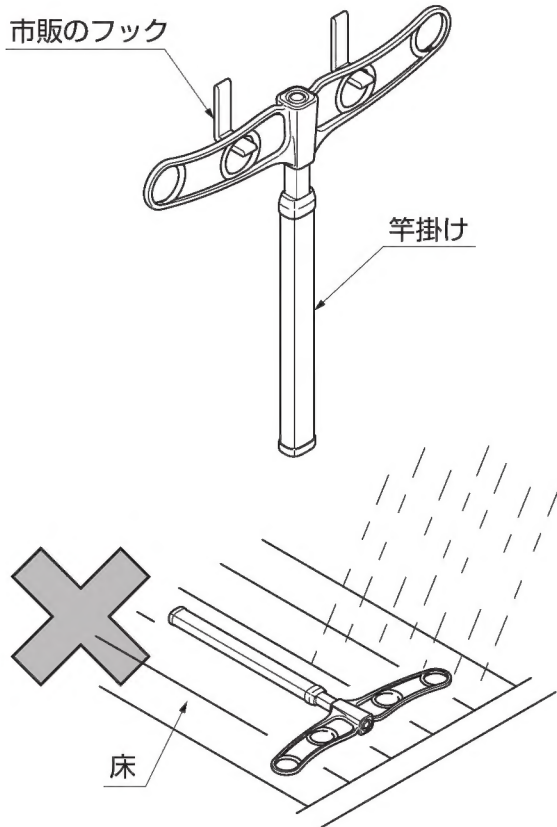


- ①市販のフック等を使用して、雨にかからない場所に竿掛けを保管してください。

### お願い

- 竿掛けは、床に置いたり、雨にかかるような場所に保管しないでください。破損や故障の原因になります。

## (3) 竿掛けの取付け方法

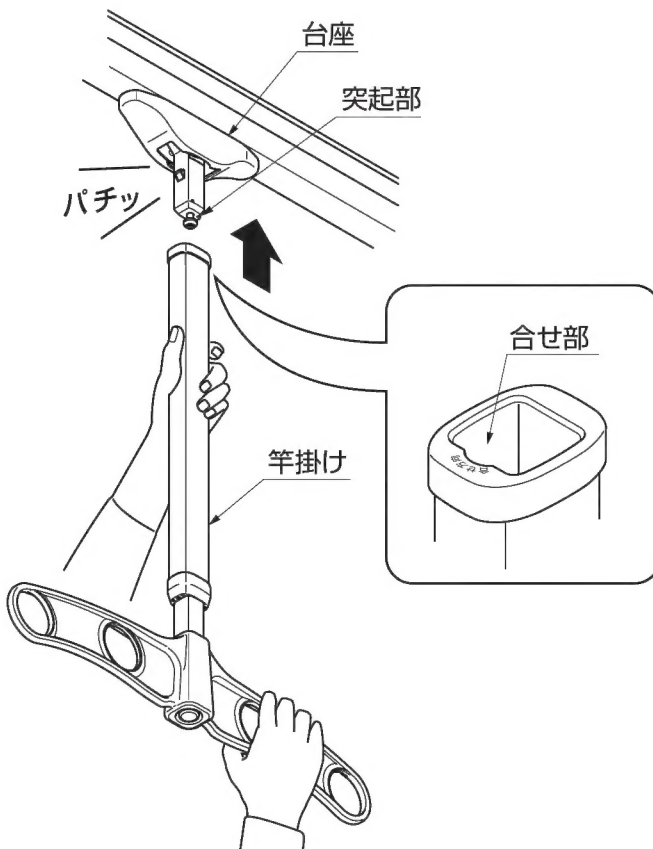

- ①竿掛けを台座の突起部分に差込んでください。

### ⚠ 注意

- 「パチッ」と音が鳴るまで押し込んでください。音が鳴るまで押し込んでいないと、竿掛けが落下し、ケガをするおそれがあります。

### お願い

- 竿掛けの合せ部と台座の突起部の方向を合わせて差込んでください。

## 3 お手入れについて

### (1) 汚れの取り方

- ①年に2～3回水洗いをして拭きとってください。
- a.汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、空拭きをしてください。
- b.汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落したあとで、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭きとってください。

#### お願い

- シンナー、ベンジン等の有機溶剤は使わないでください。材料が変形・変色したり、塗料がはげることがあります。

### (2) キズの補修

- ①あやまってキズをつけた場合、弊社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐食の原因になります。

## 4 修理

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。
- 修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店（工事店）または、東洋エクステリア「お客様相談室」にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご氏名	
製品名		ご住所	
施工日	年 月 日	電話番号	
施工店名		その他	



## メモページ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## 可動竿掛け（着脱式） 保証書

製造No. (商品名シールNo.)		
保 証 期 間	対 象 部 品	期 間 (お引渡し日より)
	本 体	2 ヶ 年
	但し木材部品	1 ヶ 年
お引渡し日	平成 年 月 日	
お 客 様	ご住所	
	お名前 様	
	電 話 ( )	

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをご約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施 工 店	住所・店名	(印)
	電話 ( )	

東洋エクステリア株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-4-12 TEL(03)3341-5051(代)

- 保証者**  
東洋エクステリア株式会社
- 保証の対象者**  
当該商品の所有者
- 対象商品**  
東洋エクステリアブランドで販売しているエクステリア商品
- 保証内容**  
取扱説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。
- 保証期間**  
当該商品の施工完了日(お引き渡し日)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品については1年間)ただし、施工を伴わない商品についてはご購入された日から起算して1年間。
- 免責事項**  
保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
  - ①取付説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された施工・取り付け方法から逸脱したことにより発生する不具合(例えば、腐食促進のおそれがある海砂・急結材等を使用したモルタルによる腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下など)。
  - ②取扱説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合(例えば、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など)。
  - ③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。
  - ④建築躯体や、外構工事、土間工事、電気工事などの

- ⑤商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品の反り、ひび割れ、節抜け、ささくれ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
- ⑥自然現象や住環境に起因する結露、樹液の染み出しなどに起因する不具合(例えば、結露による凍結、かび、さび発生、樹液によるコンクリート壁面などの汚れなど)。
- ⑦環境が特に悪い地域又は場所に取付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどの付着によって起きる腐食や塗装剥離、異常な高温・低温・多湿による不具合など)。
- ⑧天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
- ⑨実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
- ⑩犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、又はつるや根などの植物の害による不具合。
- ⑪使用者や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取外し含む)に起因する不具合。
- ⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
- ⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。  
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お客様相談室にお問い合わせください。

— お客様相談室 —  
☎0120-171-705

東洋エクステリア株式会社

取説コード

UE074

JZZ616607A  
200809A\_1039  
200810B\_1039